


随时随心暖

燃气快速热水器无线遥控器
Gas instantaneous water heater RWC-HW2
安装与使用说明书
Installation & operating instructions

一. 功能特点

- 数字编码通信技术，采用无线电波传输信号，穿越空间障碍物，随心所“浴”；
- 每台热水器可配置1个遥控器，根据需要用户“选择”购买；
- 无需布线安装，“自由”摆放；
- 可以在浴室使用，在淋浴过程中操作调节，随心随“暖”；
- TSS全程自检，温度，电池电量，安全尽在“掌”中。

二. 功能与操作说明

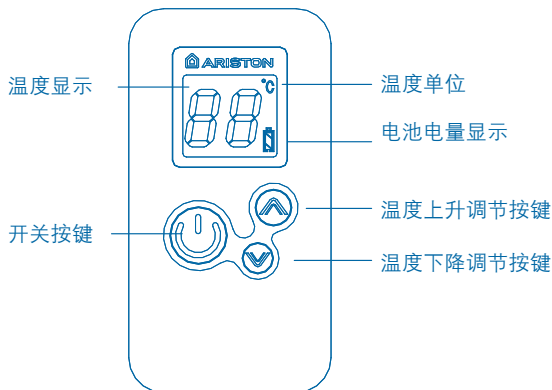

1 操作说明

使用遥控器时，先唤醒遥控器（假定遥控器处于睡眠状态）然后按下开关按键启动热水器，遥控器取得优先权进行相应的操作。（如果机器主显示器打开，机器并在燃烧时遥控器无法取得优先权）

— 1 —

二. 功能与操作说明

2 温度调节

- 热水器的设定温度范围为 35°C-70°C，在温度范围 35°C-48°C 区间内，按下温度设定按键以 1°C 为单位上升或下降，在温度范围 50-70°C 区间，按下温度设定按键是以 5°C 为单位上升或下降。
- 正在使用热水时，无法从 35°C-48°C 的温度设定改变为高温 (50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C)，既机器正常燃烧时，主机最高只接收 48°C 温度信号。(50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C) 时，无法升高温度。
- 当超出机器使用范围而无法达到设定温度，不属于产品质量问题，可通过调节进水量达到设定温度。

3 节电功能

- 遥控器在无任何按键操作时，15秒后，屏显关闭，进入睡眠状态。
- 当进入睡眠状态后，如需要查看或进行操作，请按下任意键即可唤醒遥控器。同时，遥控器恢复到睡眠前状态。

三. 安装与调试

1 通讯对码调试

安装遥控器装置时，我们的安装人员会帮您安装遥控接收装置并为遥控器对码，拆码。在接收器内拨码开关为 on 时是 Ei7+/Ei6+/Fi7/Fi7S 机型，拨码开关为 off 时是 Hi7/Hi7S 机型。


注：出厂设置拨码开关设置为 on

— 2 —

四. 日常维护及注意事项

1 电池更换及安装

安装电池时，请将电池按照正负极指示放入。

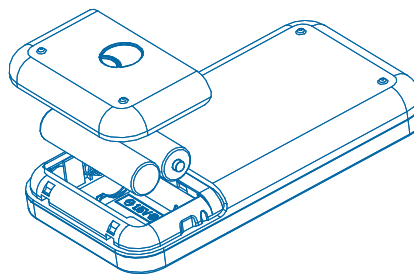

2 防水注意事项

- 本遥控器为非防水设计，不可将遥控器浸泡在水中使用，如不慎掉入水中，请立即取出，防止进水。
- 此遥控器包装内含下列部件，购买后请确认。遥控器1个，接受器1个(单配遥控器时，不含此项)，说明书一份

默洛尼卫生洁具(中国)有限公司
地址：无锡市新加坡工业园行创一路9号
邮编：214028
电话：(0510) 85282122
传真：(0510) 85282377

全国投诉咨询免费热线：800-8287333

— 3 —