


# 储水式热水器（电热水器） 产品说明书

Protech Hidden系列

适用型号:

PTCH2.0 E 50 3QH  
PTCH2.0 E 60S 3QH  
PTCH2.0 E 80 3QH  
PTCH2.0 E 100 3QH

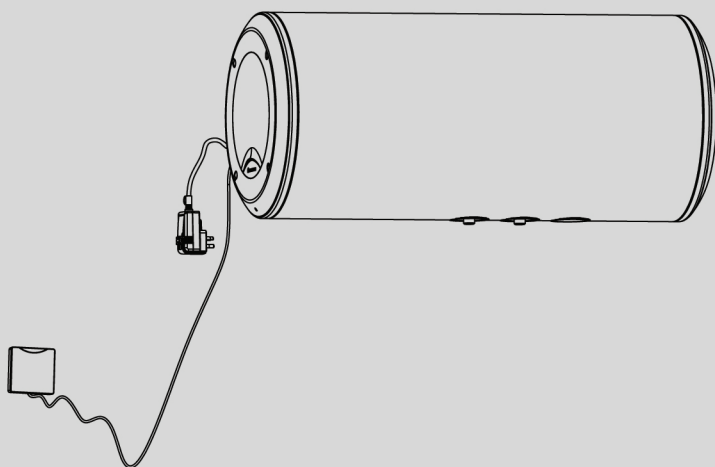

尊敬的用户：

感谢您购买了我们的阿里斯顿Protech Hiden系列电热水器，这是一种最新型的强钛金搪瓷内胆电热水器。

我们相信阿里斯顿Protech Hiden系列电热水器能完全满足您的要求，因为所有的阿里斯顿系列产品是高技术、高质量的结晶。正因为如此，阿里斯顿系列产品赢得了全世界家庭永远的信赖。

阿里斯顿Protech Hiden系列电热水器是专门为那些像您一样对产品功能具有更高要求的用户而精心研制的。

我们建议您仔细地阅读本手册，以便享受阿里斯顿热水器给您带来的各项便利及效益。请妥善保存本手册以便您及安装维修人员参阅。

**阿里斯顿热能产品(中国)有限公司**

安装使用前请详细阅读本说明书并妥善保管

说明书编号: 420010975900

2019年3月版


# 目 录

|                                          |   |                    |    |
|------------------------------------------|---|--------------------|----|
| 1. 系统说明.....                             | 1 | 7.3 北京时间显示和设定..... | 8  |
| 1.1 外观.....                              | 1 | 8. 模式和功能.....      | 9  |
| 1.2 用途与特点.....                           | 1 | 8.1 中温保温模式.....    | 9  |
| 1.3 装箱单.....                             | 1 | 8.2 夜间模式.....      | 9  |
| 2. 技术性能.....                             | 2 | 8.3 定时模式.....      | 9  |
| 2.1 技术标签.....                            | 2 | 8.4 速热全胆模式.....    | 9  |
| 2.2 技术数据.....                            | 2 | 8.5 半胆模式.....      | 9  |
| 2.3 外型尺寸.....                            | 2 | 8.6 低功率模式.....     | 9  |
| 2.4 电气原理图.....                           | 3 | 8.7 智能断电记忆功能.....  | 10 |
| 3. 警告.....                               | 4 | 8.8 钛金离子棒功能.....   | 10 |
| 4. 安装.....                               | 4 | 9. 维护和保养.....      | 10 |
| 4.1 如何安装Protech Hidden<br>系列电子式电热水器..... | 4 | 9.1 内胆排空.....      | 10 |
| 4.2 注意事项.....                            | 7 | 9.2 常规保养.....      | 10 |
| 5. 首次接电/特殊漏电保护插头使用说明7                    |   | 10. 常见故障现象和处理..... | 10 |
| 5.1 首次接电.....                            | 7 | 11. 用户安装和使用须知..... | 11 |
| 5.2 特殊漏电保护插头使用说明.....                    | 7 | 12. 有毒有害物质或元素分析..  | 12 |
| 6. 面板说明.....                             | 8 |                    |    |
| 7. 开关和设定.....                            | 8 |                    |    |
| 7.1 开关控制功能.....                          | 8 |                    |    |
| 7.2 温度设定.....                            | 8 |                    |    |

# 1 系统说明

## 1.1 外观

1

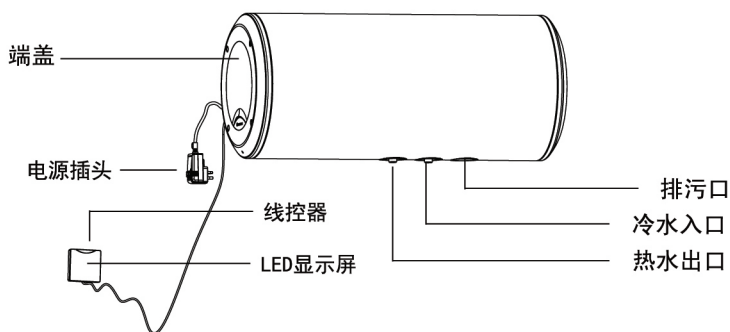

PTCH2.0 E 50 3QH    PTCH2.0 E 60S 3QH    PTCH2.0 E 80 3QH  
PTCH2.0 E 100 3QH

冷、热水管的接口在热水器下方。

## 1.2 用途与特点

阿里斯顿Protech Hidden 系列电子式电热水器是用于淋浴、盥洗的电加热水装置，是现代生活必备品。

特点：

1. 强钛金搪瓷内胆，新配方强钛金搪瓷粉、耐用、抗腐蚀、抗撞击，健康卫生
2. 高效水电分离加热管
3. 超温超压保护
4. 独有新一代倍恒科技钛金离子棒功能，同时具有普通特阳极镁棒，防腐除垢效果更佳
5. 产品系列齐全，适应用户不同需求
6. 为‘分时供电’地区开发的夜间模式功能，大大节省运行费用
7. 独具线控功能，满足用户方便使用
8. 可以全隐藏安装，适应用户居家安装不同需要
9. 本机装备有特殊漏电保护插头，除提供普通漏电保护外，还具备在接地系统异常情况下提供额外防护的功能，本产品符合GB4706.12-2006及附录AA要求

## 1.3 装箱单

热水器1台  
说明书1本  
条形码4张  
挂钩绝缘卡套2只

安全阀1只  
用户保修手册1本  
导流管1根  
水管绝缘接头2只

挂钩和膨胀螺钉1套  
安装单1份  
线控附件1套

## 2 技术性能

### 2.1 技术标签

关于技术性能请参阅技术数据

型号

额定压力

额定功率

额定电压

ARISTON

阿里斯顿

储水式热水器  
(电热水器)

|            |          |
|------------|----------|
| 型号         | 容积       |
| 额定压力 (MPa) | 额定电流 (A) |
| 额定功率 (W)   | 频率 (Hz)  |
| 额定电压 (V)   | 内胆保护     |

Ariston Thermo (China) Co.,Ltd.  
阿里斯顿热能产品(中国)有限公司

IPX4

容积

额定电流

频率

内胆保护


防水标识

### 2.2 技术数据

| 技术参数<br>型号        | 容积<br>(L) | 额定电压<br>(V) | 额定功率<br>(W) | 额定电流<br>(A) | 额定压力<br>(MPa) | 频率<br>(Hz) | 净重<br>(kg) |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|
| PTCH2.0 E 50 3QH  | 50        | 220~        | 3000        | 13.7        | ≤0.8          | 50         | 21         |
| PTCH2.0 E 60S 3QH | 60        | 220~        | 3000        | 13.7        | ≤0.8          | 50         | 23         |
| PTCH2.0 E 80 3QH  | 80        | 220~        | 3000        | 13.7        | ≤0.8          | 50         | 26         |
| PTCH2.0 E 100 3QH | 100       | 220~        | 3000        | 13.7        | ≤0.8          | 50         | 29         |

### 2.3 外型尺寸


| 型号                | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E     | F<br>(mm) | M<br>(mm) | N<br>(mm) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| PTCH2.0 E 50 3QH  | 870       | 100       | 215       | 390       | G1/2" | 430       | 438       | 260       |
| PTCH2.0 E 60S 3QH | 1010      | 100       | 215       | 390       | G1/2" | 500       | 576       | 260       |
| PTCH2.0 E 80 3QH  | 855       | 100       | 265       | 490       | G1/2" | 420       | 337       | 300       |
| PTCH2.0 E 100 3QH | 1005      | 100       | 265       | 490       | G1/2" | 495       | 489       | 300       |

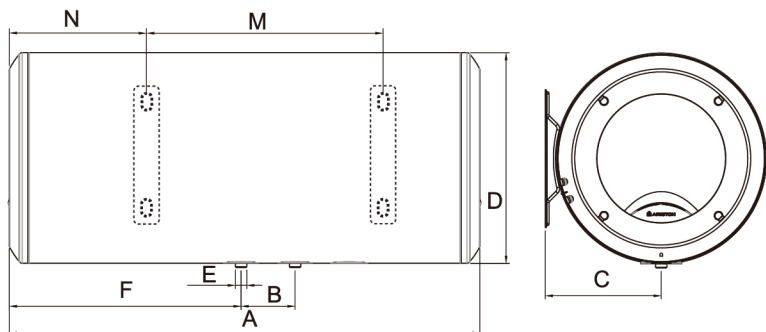

PTCH2.0 E 50 3QH    PTCH2.0 E 60S 3QH    PTCH2.0 E 80 3QH  
 PTCH2.0 E 100 3QH

## 2.4 电气原理图

### 电气原理图

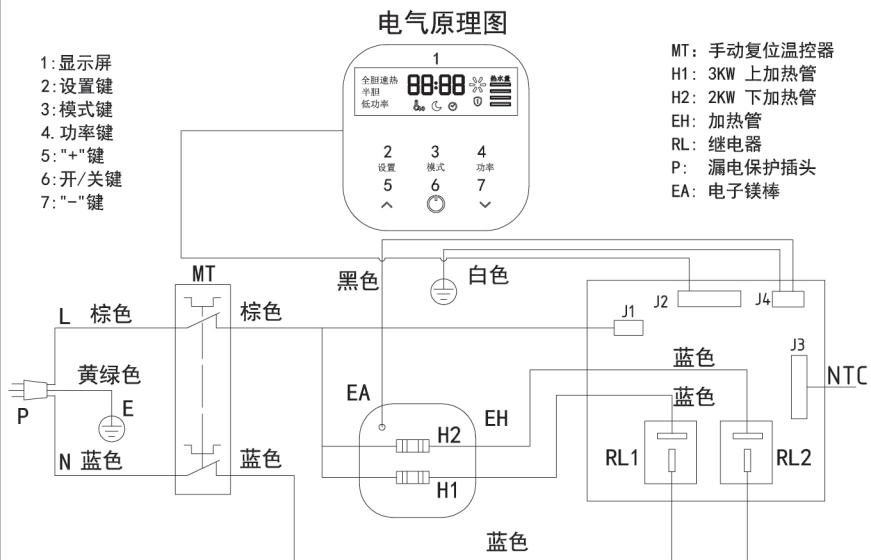


## 3 警告

国家标准中也许会对浴室中安装电热水器提出某些限定条件。


阿里斯顿热能产品（中国）有限公司对用户不遵循本说明书的安装要求以及由于不正确的安装电热水器所引起的任何破损，不承担任何责任。安装必须由我公司授权或许可的专业技术人员进行。尤其需十分注意下列所述内容：

- 必须安装且用随机配备的原产安全阀
- 随机的安全阀必须完好无损且是未被相似零件替换过的
- 安装过程必须由我公司授权或认可的专业技术人员进行，膨胀螺钉必须固定牢靠。
- 检查供电电源的电压是否与铭牌上的指示值一致，检查电表、电源插座和电线直径是否符合热水器的额定电流。
- 根据国家标准检查接地情况，电源插座额定电流应不小于16A，必须接有地线且接地良好，地线和零线应严格分开。严禁在无可靠接地的情况下使用电热水器。
- 不要使用任何插座变换器、电缆延长线以适应电加热器的插头尺寸，也不要改用其他插头以适应插座，请不要使用接线板（图4、图5）。
- 热水器应单独接线，不要与其他电器共用一条线路。
- 热水器安装位置及电源插座应安置在水喷淋不到的干燥处。
- 本热水器所用电源软线为专用软线，如果损坏，必须由我公司授权或认可的专业技术人员用专用软线更换。
- 若用户家中的电源设置不规范，建议用户在热水器电路回路中加装一个单独的漏电保护器。
- 特殊人群（儿童、老、弱、病、残）等淋浴时必须在他人的正确指导下进行。
- 为了你使用时的安全避免烫伤，请使用混水阀先调放出冷水，然后再调和出你需要的水温。
- 热水器周围不得有易燃易爆物品。
- 在正常使用状态下，请不要关闭热水器电源，以保证倍恒科技的正常工作。
- 禁止湿手触摸热水器所有部件。
- 漏电保护插头不能作为产品的开关使用。
- 不要将热水器落地安装。
- 请勿将热水器的热水直接作为饮用水或类似用途

4

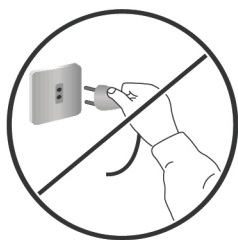

5

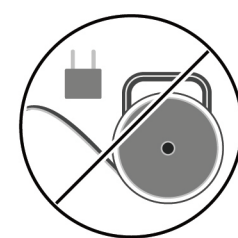

## 4 安装

### 4.1 如何安装Protech Hiden系列电子式电热水器

#### 4.1.1 安装


##### A. 热水器安装位置及墙体要求

- 确保墙体能承受4倍于灌满水的热水器重量
- 为了减少热量的损失和便于排水，热水器应尽量安装在距离使用地点最近的且有地漏的地方，并在左侧至少留出50厘米的空间以供维护保养之需。

- 根据不同的墙体结构，您可以选用其它型式的膨胀螺钉，但一定要保证膨胀管伸入墙体承重层深度不少于 80mm。
- 应安装在热水器或管路漏水时不会对相邻区域物品造成损坏的区域。
- 电热水器安装位置与用水点应尽量接近。

**B. 如何使用“L”型安装附件-S12安装热水器**

- 先用比膨胀管直径小的冲击钻预钻孔，然后用符合膨胀管直径的钻头用非冲击方式修整预钻孔直至达到预定尺寸
- 插入膨胀管，使用扳手或其他合适的工具将“L”型挂钩拧入膨胀管直至头部与墙面的距离为“A”（图6）头部向上。（距离A见下表）。

| 型号                | A                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTCH2.0 E 50 3QH  |  <p>L型安装附件尾部有两道环形标识。外露长度如下图所示，墙壁在两环之间即可。</p> |
| PTCH2.0 E 60S 3QH |                                                                                                                               |
| PTCH2.0 E 80 3QH  |                                                                                                                               |
| PTCH2.0 E 100 3QH |                                                                                                                               |




- 将热水器靠在墙上，然后慢慢地向下移，直至挂钩片挂住安装支架。往下拉一下，确认热水器已栓牢。（图7）

C. 如果墙体的抹灰层过厚或者是空心砖墙体等，应采用更牢固安全的安装方式（如加装支撑托架等），以保证热水器的牢固安装。

**D. 安装距离**





| 型号                | 安装距离 M(mm) |
|-------------------|------------|
| PTCH2.0 E 50 3QH  | 438        |
| PTCH2.0 E 60S 3QH | 576        |
| PTCH2.0 E 80 3QH  | 337        |
| PTCH2.0 E 100 3QH | 489        |

注意：热水器应安装在室内。  
在冬天长期不用的话，建议将热水器内的水排空，以免热水器内结冰造成危害。用户如需排空热水器内的水，请按9.1操作，或与当地客户服务部联系

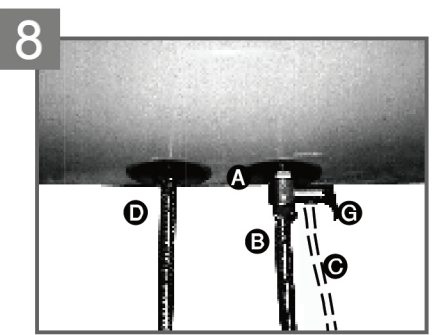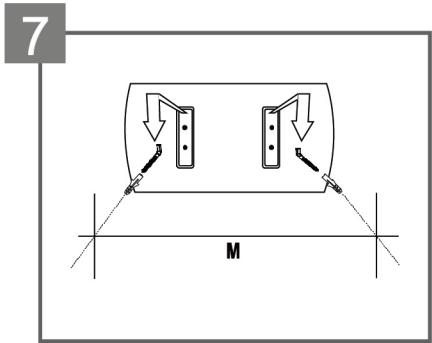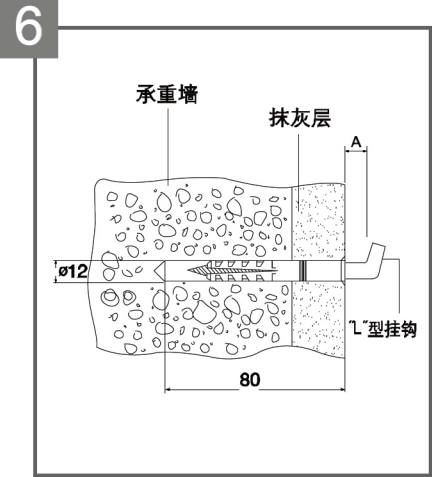

## 4. 1. 2水管的连接

- 安装热水器时将随热水器供应的压力释放装置安全阀A装在热水器的进水口上（带蓝色标记）。
- 安全阀的下端连接供水管B。
- 安装时确保安全阀的泄水口或与之连接的排泄管连续向下，将排泄水导入排水系统（如水桶、地沟），排泄管要安装在无霜的环境下。
- 请用户根据实际情况，选择安装排泄管C（由技术人员提供）。如需隐藏式安装（如吊顶安装、橱柜安装等等），必须安装排泄管，具体请与当地客户服务部联系。排泄管C要与大气相通。
- 将热水管D连接到热水器的出水口上（带红色标记）（图8）
- 用来连接进出水口的水管必须能承受0.8MPa的水压。且应耐95℃以上高温。
- 注意安全阀不能旋得太紧，以防损坏。
- 为了维修保养方便，建议在安全阀后进水管加装一个上水阀门，此阀门必须保持常开（如图9）（如果在热水器工作过程中，安全阀的泄压口有连续滴水现象，则此时可能进水管的水压与安全阀的设定值相近，可在远离热水器的进水管上安装一个减压阀）。进水压力不小于0.05MPa，最大压力不超过0.8MPa。超过0.8MPa需购买减压阀。
- 在加热过程中安全阀排泄口有少量滴水现象是正常的。表明系统正在卸除内胆中压力。
- 正常使用情况下，应定期打开安全阀手柄G以去掉碳酸钙沉淀并且证明安全阀没有堵塞。将手柄向上扳至水平表明已打开，如有水流则安全阀工作正常，如无水流请与当地客户服务部联系（图10）。

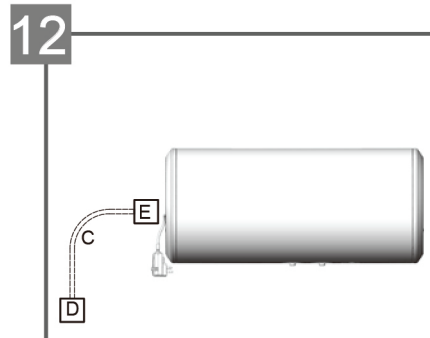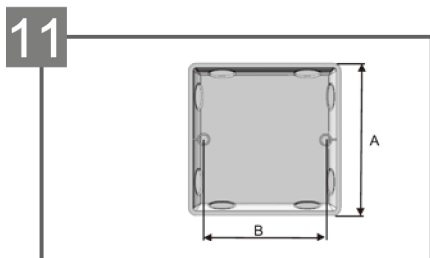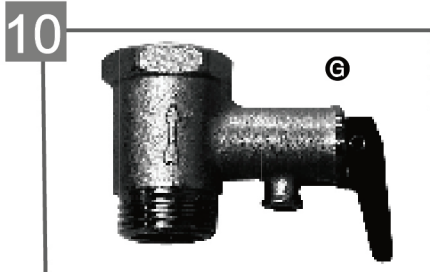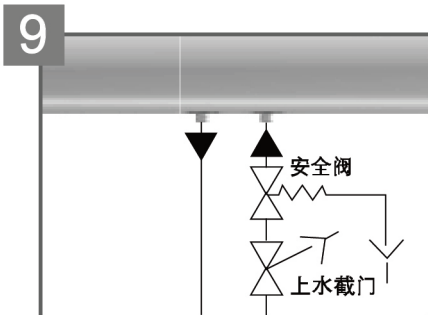

## 4. 1. 3线控器安装说明


### 嵌墙式安装

- 1.在墙上装线控器的位置预留一个86型标准暗盒（如图11）。
- 2.打开线控盒的后盖和线束盖，拔下线控盒内的线束端子。
- 3.按图12所示，将拆下的线控线从墙体的合适位置（E）穿入，穿过墙体中的穿线管（C），最终从需要安装线控盒的标准暗盒中（D）穿出。


- 4.将线控线束穿过预安装盒（如图13），再将线控线束穿过线控盒后盖并将线束端子插接在线控盒的电路板上，然后将线控盒的后盖和线束盖重新安装固定好。
- 5.将预安装盒（如图13）通过M4螺栓固定在标准暗盒上，然后将线控盒通过卡扣（如图14）安装固定在预安装盒上。线控盒安装完成。
- 6.最后装满水，通电检测合格即可。

注：以上操作必须有专业人员进行或在本公司认可的专业人员的指导下操作

13

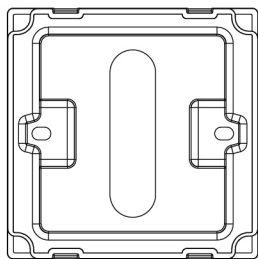

14

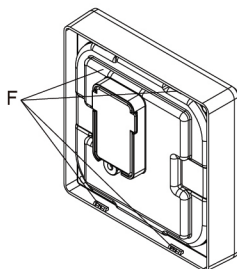

## 4.2 注意事项

- 在使用了一段时间后，如果热水不在从水龙头排出，请与当地客户服务部门联系之前，检查水路连接和电路连接是否完全与本手册中有关章节中所描述的一致。

# 5 首次接电/特殊漏电保护插头使用说明

## 5.1 首次接电

- 打开进水阀门向热水器内加水，同时打开储水的热水龙头，当热水器水龙头的冷水量与进水量相近时，表明热水器已加满水，关闭热水龙头。在热水器使用过程中，保持进水阀门常开。

注意：在合上电源开关之前，必须确保热水器的内胆已充满水，同时，整个系统应不漏水。

## 5.2 特殊漏电保护插头使用说明

检查确保内胆已加满水，并且确认系统不漏水之后，将特殊漏电保护插头插入固定插座。


- 5.2.1 按下“复位”按钮，“安全卫士”指示灯亮，表示电源接通；接着按下“漏电检测”按钮，电源切断，“安全卫士”指示灯熄灭；再按“复位”按钮，“安全卫士”指示灯亮，则可以正常使用。
- 5.2.2 若按下“复位”，无法复位。“安全卫士”指示灯不亮，应通知本公司客户服务部门检查系统；若产品以外接地系统异常，则“接地异常防护”报警指示灯亮，直到人工切断为止，此时特殊漏电保护插头动作，切断电源，“安全卫士”指示灯熄灭，此时应立即停止使用热水器，并拔下电源插头或断开与供电电路的一切连接，并与制造厂的维修人员联系，如有故障

应及时排除。

5.2.3 用户需定期按照5.2.1试验，在使用过程中如特殊漏电保护插头偶然动作切断电源，请按照5.2.1试验，如试验正常，可以放心使用。

## 6 控制面板说明

15

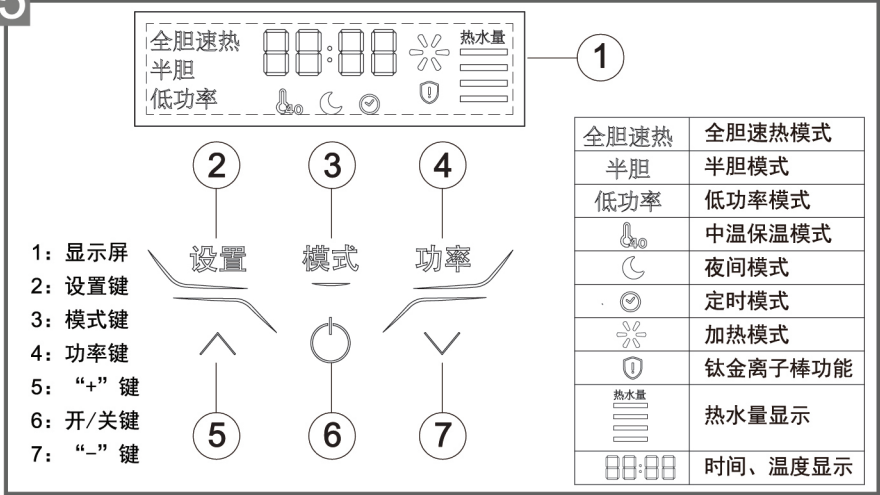

## 7 开关与设定

### 7.1 开关控制功能

初次或重新接通电源，系统进行自检，先显示热水器容量，然后显示全亮，3s后退出。首次通电默认进入开机状态，显示北京时间00:00闪烁5s，可设置时间或等待5s后自动确认显示时间为北京时间。确认时间后系统进入默认加热模式或上次断电时记忆的加热模式。再次按下【开/关】键，系统进入待机状态。

### 7.2 温度设定

在用户按【模式】/【功率】键选择了智能定时模式、夜间省电模式、全胆速热、半胆、低功率时，按加减键，可以设定目标温度，此时显示屏的目标温度显示将闪烁，温度设定后按【设置】或者等待5秒钟，设定的目标温度将变回常亮，表示设定完成。温度设定的范围为35~75℃，出厂设置的目标温度为70℃。在中温保温模式下，用户不可以设定目标温度，系统默认目标温度为40℃。

注：按加减键设置目标温度时，若长按加减键，数码显示将快速变化。若短按加减键，数码显示每次将以步长“1”变化一次。

### 7.3 北京时间显示和设定

在所有加热工作状态下，系统显示设定温度和实际水温，过几秒钟，系统显示北京时间，再过几秒钟重新显示设定温度和实际水温。

在任意工作模式下，长按【设置】键3秒，用户可以设定北京时间，此时数码显示的前两位闪烁，用户可以按加减键调整“小时”的设定值，再按【设置】键或者等待5秒钟后，“小时”设定完成，

此时数码显示的前两位常亮，后两位闪烁，用户可以按加减键调整“分钟”设置，再按【设置】键或者等待5秒钟后完成“分钟”设定，此时数码显示后两位也显示常亮，表示北京时间设置完成。  
注：按加减键调整时间时，若长按加减键，数码显示会快速变化，若短按加减键一次，数码显示每次会按步长“1”变化一次。

## 8 模式与功能

系统默认开机进入即时加热模式（模式图标全灭），用户可以按【功率】键选择不同的加热功率：全胆速热、半胆、低功率。用户也可以按【模式】键选择不同的模式：中温保温模式、夜间模式、定时模式。

### 8.1 中温保温模式

用户按【模式】键可以选择进入中温保温模式，此时中温保温模式的数码显示图标点亮，表示系统进入40℃中温保温模式。此时目标温度设定不可更改。系统将水温保持在40℃，在满足用户少量用水的基础上更大程度的节约能源。

### 8.2 夜间模式

用户按【模式】键可以选择进入夜间省电模式，此时夜间模式数码显示图标点亮。表示系统进入夜间省电模式。系统默认夜间模式时间：23:00~07:00，系统默认的加热模式是全胆速热模式。用户如需调整夜间模式的时间，可以短按【设置】键进入夜间模式的开始时间设定，开始时间显示闪烁，此时按加减键调整时间，再按【设置】键或者等待5秒钟后，完成开始时间设定并进入结束时间设置，此时结束时间显示闪烁，按加减键调整结束时间，完成结束时间设置后，再按一次【设置】键或者等待5s完成结束时间设置并进入夜间模式。

注：按加减键调整时间时，若长按加减键，时间显示将以步长为30分钟快速加减，若短按加减键一次，时间显示每次将以30分钟的步长加减一次。当分钟显示“60”时，继续按加减键，分钟显示“00”，小时显示将增加“1”。

### 8.3 定时模式

用户按【模式】键可以选择进入智能定时模式，此时定时模式的数码显示图标点亮，表示系统进入智能定时模式。系统默认的定时时间是：20:00。用户如需调整定时的时间，可以短按【设置】键进入定时时间设定，此时时间的数码显示闪烁，用户按加减键调整时间，再按【设置】键或者等待5s钟，定时时间设定完成，此时数码显示常亮。

注：按加减键调整时间时，若长按加减键，时间显示以步长30分钟快速加减，若短按加减键一次，时间显示每次以30分钟步长加减一次。当分钟显示“60”时，继续按加减键，分钟显示“00”，小时显示将增加“1”。

### 8.4 速热全胆模式

用户按【功率】键可以选择全胆速热方式，此时“全胆速热”数码显示点亮，表示系统进入该加热模式。系统将自动默认上加热管与下加热管进行交替加热全胆至用户设定温度。

### 8.5 半胆模式

用户按【功率】键可以选择半胆加热方式。此时“半胆”数码显示点亮，表示系统进入该加热模式。系统将采用上加热管加热半胆至用户设定温度。

### 8.6 低功率模式

用户按【功率】键可以选择低功率加热方式，此时“低功率”数码显示点亮，表示系统进入该加热模式，系统将自动默认下加热管进行加热全胆至用户设定温度。

## 8.7 智能断电记忆功能

在热水器断电时，系统会自动记录系统在断电前的加热状态和加热参数，重新通电，系统会自动按断电前参数执行，用户无需重新设定。若连续断电时间过长，再次通电时系统恢复默认设置，用户必须重新设定北京时间与工作模式。若断电时间不超过4小时，用户不需要重新设定北京时间。若断电时间超过4小时，用户需要重新设定北京时间。

## 8.8 钛金离子棒功能

钛金离子棒能够提供安全可靠的内胆防腐双重保护功能，有效的延长内胆使用寿命。建议用户在使用时不要拔掉电源插头。此功能在整机通电情况下可以使用。

# 9 维护和保养

- 所有的维护保养工作都应由我公司授权或认可的专业技术人员进行。在你打电话给当地的客户服务部门之前，请确认故障不是由于其它原因引起的。比如临时断水、断电等等。
- 请用户妥善保管好发票，说明书，用户包修手册及条形码，以作为维护及保养的凭据

## 9.1 内胆排空方式

- 切断电源
- 关闭进水阀门。
- 确保安全阀泄水口与连接的导流管向下引入排水系统(如水桶、地沟)，打开手柄G（图11），松开与安全阀出水接头相连接的螺母，导流管即排出水来。

注意：排出的水可能水温较高，会引起烫伤，请特别小心。

注意：当再次合上电源前，必须先让热水器充满水。

## 9.2 常规保养

为了保持热水器的工作效率不至于下降，应定期检查热水器运行状况并根据情况更换密封圈。请联系当地客户服务部以获得保养服务。

# 10 常见故障现象和处理

| 故障现象                        | 可能问题                | 解决办法               |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 不出水                         | 外界是否停水              |                    |
|                             | 进水阀是否打开             | 打开进水阀              |
|                             | 各接口处是否堵塞            | 请专业技术人员检查          |
| 安全阀排泄口有连续滴水                 | 检查进水压力是否超过或与压力设定值相近 | 在远离热水器的进水管上安装一个减压阀 |
| 显示屏错误<br>但冷水仍可以被加热          | 机身控制器故障             | 与客户服务部联系更换机身控制器    |
| 无法开机                        | 外界停电                |                    |
|                             | 双极热保护开关已被触发         | 与客户服务部联系           |
|                             | 元器件损坏               | 与客户服务部联系           |
| 漏电保护插头切断电源，<br>并且按“复位”键无法复位 | 系统有可能漏电             | 与客户服务部联系           |

在报修之前请参考故障检修表排除明显故障。

当电热水器任何一类故障发生时，设备将进入“故障状态”，控制面板上的相应的LED灯会闪烁，屏幕将显示出相应的故障代码。

故障代码如下列所示：

- E0 - 干烧
- E2 - 上温控故障
- E4 - 超温保护
- E5 - 钛金离子棒故障
- E6 - HMI通讯故障
- E8 - 下温控故障
- E9 - 上温控比下温控温度低，且温度低了20度。

## 用户安装和使用须知

- ⚠ 若墙体承重能力不够，应另外安装支架加固热水器。
- ⚠ 热水器及其电源插座应安装在水喷淋不到的干燥处。
- ⚠ 在电源无可靠 接地的情况下，严禁安装使用电热水器。
- ⚠ 电源插座应采用符合国家标准并与热水器相匹配的三芯插座。
- ⚠ 必须使用优质耐高温管材作为冷热水连接管件。
- ⚠ 热水器需正确安装随机所附的安全阀，并在进水端加装进水截门。
- ⚠ 为防止干烧，通电前应确保热水器已经注满水。
- ⚠ 为避免烫伤，在使用混水阀时，请注意先从低温段开启混水阀，然后逐步调节至所需要的温度。
- ⚠ 为节电及安全起见，数天以上的时间家中无人且不使用热水器时，须关闭热水器电源开关。
- ⚠ 热水器的安装及维修须由本公司认可或授权的专业技术人员进行。

# 有毒有害物质或元素分析

储水式电热水器

| 部件名称  | 有毒有害物质或元素 |           |           |               |               |                 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
|       | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr6+) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 包装类   | o         | o         | o         | o             | o             | o               |
| 塑料件类  | o         | o         | o         | o             | o             | o               |
| 纸制品类  | o         | o         | o         | o             | o             | o               |
| 金属件类  | x         | o         | o         | x             | o             | o               |
| 控制系统类 | x         | o         | x         | o             | o             | o               |
| 保温系统类 | o         | o         | o         | o             | o             | o               |
|       |           |           |           |               |               |                 |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

部分零部件含有的有害物质在目前的技术水平下不可能替代，阿里斯顿为寻求新的解决方案正不懈地努力着。



本产品的“环境使用期限”为15年，其标识如左图所示。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



※ 阿里斯顿的产品在不断地更新，如有变动恕不另行通知。

备注：本系列电热水器附带的安全阀为带柄单向阀（4800200367）最大泄压压力为0.8MPa，回流压力为0.1MPa。



## 阿里斯顿热能产品（中国）有限公司

地址：无锡市新加坡工业园行创一路9号

邮编：214028

电话：(0510)68899777

传真：(0510)85282377

网址：[www.ariston.com.cn](http://www.ariston.com.cn)

全国统一客服热线：400 832 3232